


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour votre propre protection contre les blessures et les chocs électriques, les informations suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation d'équipements électriques:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil!
- Utilisez uniquement des tondeuses animales pour couper des poils et de la fourrure animale.
- Ne branchez l'appareil qu'à un réseau d'alimentation AC. Notez la tension nominale.
- Ne jamais toucher le matériel électrique qui est tombé dans l'eau. Restez à l'écart
- Ne jamais utiliser un équipement électrique dans le bain ou la douche.
- Rangez ou stockez toujours l'équipement électrique à l'écart de sources d'eau.
- Ne pas exposer l'équipement électrique à l'eau ou d'autres liquides!
- Utilisez l'appareil uniquement dans des locaux secs.
- Toujours débrancher du réseau électrique immédiatement après usage.
- Débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Cet appareil ne convient pas pour une utilisation par des personnes (enfants compris) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou qui ne disposent pas de l'expérience ou des connaissances pertinentes de l'utilisation d'un tel appareil, sauf sous la supervision de ou après avoir reçu des instructions sur l'utilisation de ce type d'appareil par une personne qui est responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'utilisation correcte comme décrit dans les instructions de fonctionnement. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. En outre, ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été abandonné, endommagé ou tombé dans l'eau. Dans ces cas, livrer cet article à votre fournisseur qui va prendre soin de la remise en état.
- Ne tenez pas l'appareil par le câble d'alimentation pour le porter et ne pas utiliser le câble comme une poignée.
- Gardez le câble d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas plié ou torsadé lors du stockage.
- Ne jamais insérer ou laisser tomber d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil en présence d'aérosols (pulvérisateurs).
- Pour éviter les blessures, ne jamais utiliser l'appareil si l'ensemble de la lame est endommagée.
- Mise en service:
Avant de démarrer l'appareil, vérifiez toujours l'état de lubrification de l'ensemble de la lame. Huiler l'ensemble de la lame à chaque fois que nécessaire
Ne brancher l'appareil à la prise que lorsqu'il est éteint. Si le processus de tonte doit être interrompu, mettre hors-tension.

1

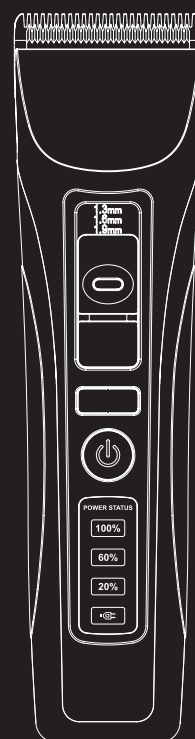


MANUEL - PHT-101




FRANÇAIS


NOM DES PIÈCES

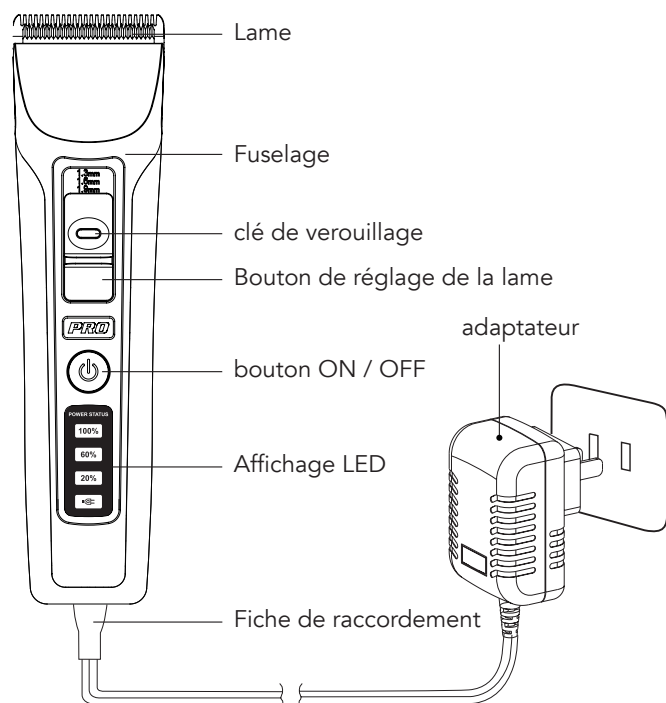


ACCESSOIRES

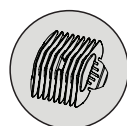

Tête de tonte
3/6 mm

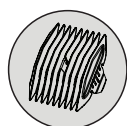


Tête de tonte
9/12 mm

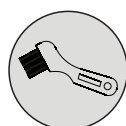

Brosse de
nettoyage



Huile de
nettoyage

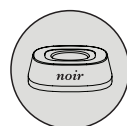

Station de
recharge

2


SPÉCIFICATION DE PRODUIT

Adaptateur:	entrée AC 100V ~ 240V 50 / 60Hz Sortie DC 5V 1000mA
Type de batterie rechargeable:	Li-ion (3.7V 2200mAh)
Temps de charge:	environ 3 heures
Temps d'utilisation:	environ 300 min

PROCÉDÉ DE CHARGEMENT

1. Placer la fiche de connexion dans la fente du support de charge.
2. Mettre la fiche de l'adaptateur dans la prise.
3. Placer la tondeuse dans le support de charge pour confirmer la mise hors tension.
4. Le voyant de mise sous tension s'allume pendant le chargement.

- La tondeuse peut être directement connectée à l'adaptateur de mise en charge.
- Pendant l'utilisation, la tondeuse peut être connectée directement à l'adaptateur.

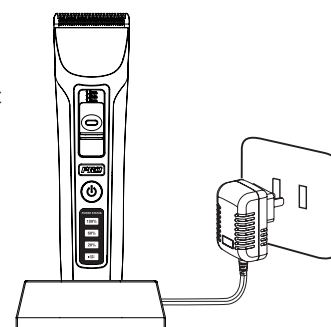


INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. La meilleure température de charge: 5 ° C - 40 ° C.
2. La batterie a besoin de charger pendant environ 3 heures, et atteindra sa meilleure capacité de charge au bout de 3 ou 4 mises sous tension.
3. L'émanation d'un peu de chaleur lors de la mise sous tension et de son utilisation est un phénomène normal.
4. Merci d'utiliser le chargeur d'origine.

3

DESCRIPTION DES FONCTIONS LED

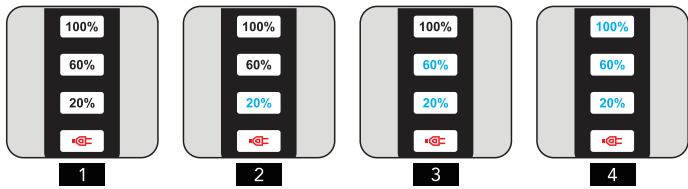

- Le voyant montre le niveau de charge.
Démarrer le chargement après avoir éteint la tondeuse;
- 1. s'allume et commence à clignoter montant ainsi que batterie est dans la phase de charge de 1% à 5%.
- 2. s'allume en continu et commence à clignoter lorsque la batterie est dans la phase de charge de 5% à 20%.
- 3. et s'allument en continu et commence à clignoter lorsque la batterie est dans la phase de charge de 20% à 60%.
- 4. commence à clignoter et les autres voyants s'allument en continu, la batterie est dans la phase de charge de 60% à 100%.
- La batterie est complètement chargée, tandis que tous les témoins s'allument en continu.

- Le voyant indique l'état
- 1. (100% -60%) Tous les indicateurs s'allument en continu
- 2. (60% -20%) Le voyant est éteint et les autres voyants s'allument en continu.
- 3. (20% -5%) et les voyants sont éteints et les autres voyants s'allument en continu
- 4. (5% ci-dessous) Le voyant clignote et les autres sont éteints. Il est maintenant temps de charger le produit.


4

FONCTION PROMPT DE CHARGE


- Veuillez mettre en charge pendant 3 heures avant la première utilisation.
- Une fois la batterie complètement chargée, le produit s'éteindra automatiquement pour éviter une surcharge.
- Lorsque le produit est complètement éteint, un système de protection de décharge se met en route afin de prolonger la durée de vie du produit.

FONCTION D'AJUSTEMENT DE LA LAME

- Pour régler vers le haut, appuyez sur le bouton de réglage directement à la position souhaitée.
- Pour régler vers le bas, appuyez sur la touche de verrouillage vers le bas puis poussez le bouton de réglage à la position souhaitée.

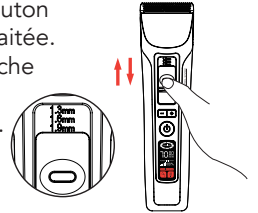


MONTAGE ET DEMONTAGE DU PEIGNE

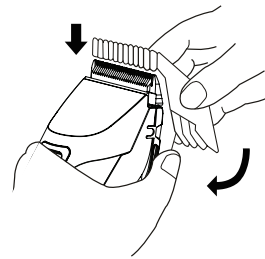

- MISE EN PLACE DU PEIGNE
Maintenez les deux côtés, faites correspondre la fente et enclenchez (évités de faire tomber le peigne / fragile).
- DEMONTAGE DU PEIGNE
Pousser la partie verrouillée du peigne des deux côtés (ne pas appuyer sur la partie avant ou arrière, cela peut endommager le peigne).

5


NETTOYAGE

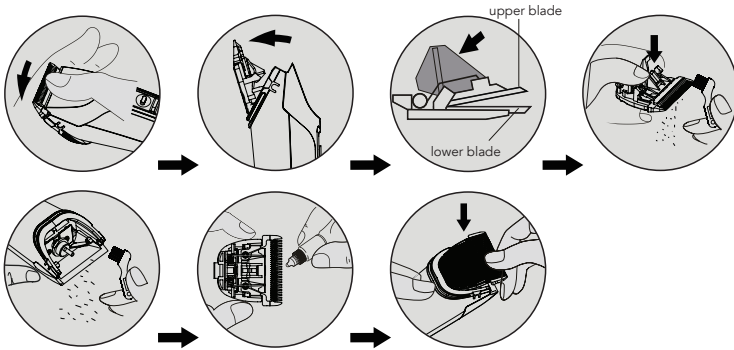

- Avant de démonter la lame, assurez-vous que la tondeuse est éteinte et débranchée.
- Brosser les poils entre la lame vers le haut et la lame vers le bas (s'il vous plaît ne pas démonter le ressort de la lame.).
- Nettoyez les poils de la tondeuse à l'aide de la brosse.
- Après avoir nettoyé la lame, ajouter de l'huile lubrifiante entre la lame vers le haut et la lame vers le bas. Sinon le tranchant sera altéré, un défaut d'entretien peut entraîner un dysfonctionnement de la tondeuse.
- Remplacez la lame (lorsque vous entendez un clic, vous le faites correspondre).


MISE EN PLACE DE LA LAME

- Confirmez la position de la lame et régler l'appareil sur 1,9 mm.
- Ajoutez la lame sur le produit.

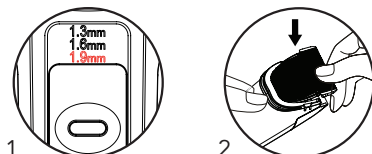

6

NOTES

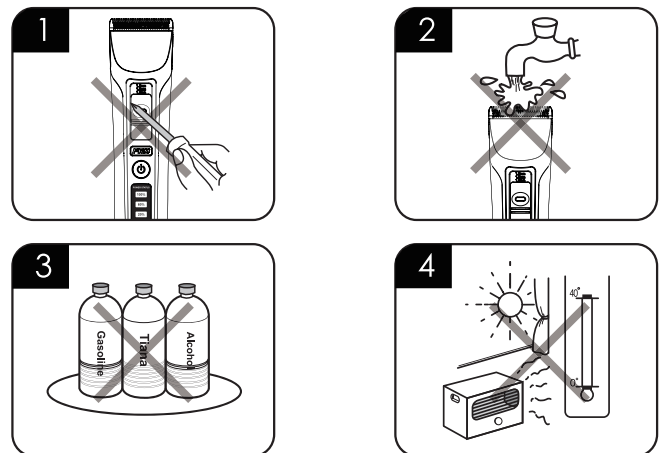

1. Ne pas jeter la lame n'importe où
2. Ne pas nettoyer le produit à l'eau et laisser l'appareil à l'écart de l'humidité.
3. N'utilisez pas de produits corrosifs comme l'alcool, l'essence, etc. pour nettoyer la surface.
4. Évitez de charger au-dessus de 40 ° C ou au-dessous de 0 ° C.

Comment traiter la batterie?

L'intérieur est la batterie Li-ion. Avant de la jeter, veuillez retirer la batterie et traiter la batterie de manière respectueuse de l'environnement.

ebi

EUROPET BERNINA INTERNATIONAL B.V.
Energieweg 35, 5422 VM Gemert-Bakel
The Netherlands
info@ebi.eu - www.ebi.eu
WEEE-Reg-Nr: DE 18134493

Part of **LAROF GROUP**

7