


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor uw eigen bescherming tegen verwondingen en elektrische schokken, moet de volgende informatie bij het gebruik van elektrische apparatuur in acht worden genomen:


- Lees alle instructies voor gebruik!
- Gebruik deze tondeuse voor dieren alleen om bont en haren van dieren te scheren.
- Sluit het apparaat alleen aan op een AC-stopcontact. Let op de nominale spanning.
- Raak nooit elektrisch apparatuur aan die in het water is gevallen. Haal de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik nooit elektrische apparaten in bad of onder de douche.
- Plaats elektrische apparatuur waar het niet in het water kan vallen (bijv. wastafel).
- Zorg ervoor dat elektrische apparatuur nooit wordt blootgesteld aan water of andere vloeistoffen!
- Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes.
- Trek de stekker van het apparaat na gebruik altijd onmiddellijk uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap of die niet beschikken over de relevante ervaring of kennis van het gebruik van dergelijke apparaten. Tenzij onder toezicht van of na een instructie te hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat, door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het correcte gebruik, zoals beschreven in de handleiding. Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik het apparaat nooit als het snoer is beschadigd. Bovendien het apparaat niet gebruiken als het niet goed werkt, als het is gevallen, als het beschadigd is of als het in het water gevallen is. In deze gevallen stuur het apparaat terug naar uw leverancier, die zorg zal dragen voor een correct herstel.
- Houd het apparaat correct vast en niet het netsnoer gebruiken als een handvat.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet is gedraaid of geknikt wanneer het apparaat opgeborgen wordt.
- Steek nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Gebruik nooit het apparaat waar spuitbus(spray) producten worden gebruikt en/of waar zuurstof vrijkomt.
- Om letsel te voorkomen, het apparaat nooit gebruiken wanneer de snij kop beschadigd is.
- Ingebruikname:
Voordat u begint met het apparaat, controleer altijd de conditie van het messen set. Olie de messen, indien dat nodig is. Sluit het apparaat alleen aan op de aansluiting terwijl het is uitgeschakeld. Mocht het snijproces worden onderbroken, altijd het apparaat uitschakelen.

1

NAAM VAN DE ONDERDELEN

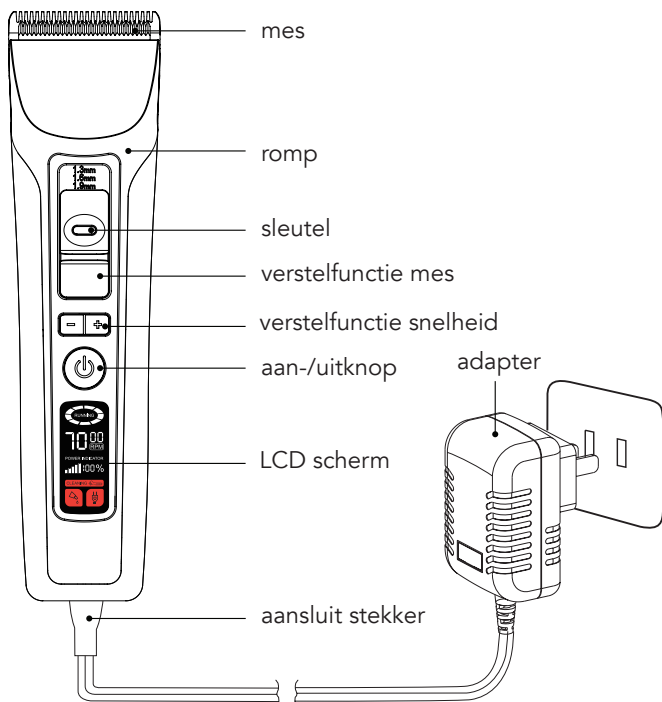

ACCESSOIRES

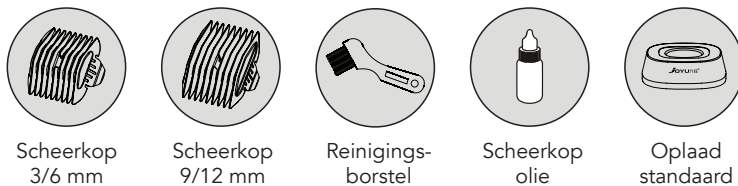

2


PRODUCT SPECIFICATIE

Adapter:	invoer AC 100V~240V 50/60Hz Uitvoer DC 5V 1000mA
Accu type:	Li-ion (3.7V 2200mAh)
Tijd opladen:	ca. 3 uur
Tijd gebruik:	ca. 240 minuten

OPLAAD METHODE

1. Steek de aansluiting van de voeding achter in het laadstation.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Zet de tondeuse uit en plaats deze in het laadstation.
4. Het lampje brandt tijdens het opladen.

- De tondeuse kan ook direct worden aangesloten op de voeding en opladen.
- Tijdens het scheren kan de tondeuse aangesloten blijven op de voeding.

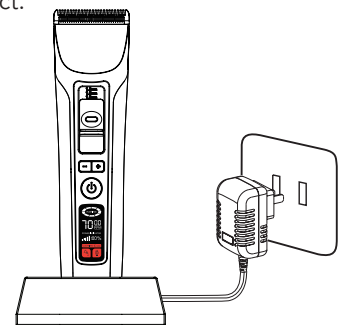

OPLAAD INSTRUCTIES

1. Temperatuur omgeving tijdens het opladen: 5 ° C - 40 ° C.
2. Accu moet worden opgeladen gedurende ongeveer 3 uur en zal de beste conditie bereiken na 3 - 4 keer opladen.
Normaal verschijnsel: tondeuse kan warm worden tijdens het opladen en het gebruik.
3. Gebruik de originele adapter om op te laden.

3

BESCHRIJVING LCD FUNCTIE



RPM CONTROL FUNCTIE

De real-time display toont de snelheid van het product. Voor het instellen van de RPM-methode drukt u op "-" of "+". RPM instelbereik: 5000-7000

INTELLIGENT CONSTANT RPM CONTROL FUNCTIE

Het product heeft een constante snelheid. Tijdens het gebruik kan het product zich automatisch compenseren door de snelheid te laten afnemen.



Lichtcirkel

In de beginsituatie begint de lichtcirkel te draaien met de klok mee. Hoe hoger de snelheid, hoe sneller de cirkel draait.



BATTERIJVOEDING WEERGAVE

Deze weergave toont de kracht van de oplaadbare Li-ion batterij in percentages.



SCHOONMAKEN PROMPT FUNCTIE

Wanneer het snijblad vol en vies is, zal het pictogram schoonmaken beginnen te knipperen om u eraan te herinneren dat het apparaat moet worden schoongemaakt. In dit geval moet u het mes loskoppelen, reinigen en vervolgens oliën.




OLIËN FUNCTIE

Wanneer het blad vol en smerig is en/of het product 60 minuten heeft gedraaid, begint het oliën pictogram te knipperen. Het is dan belangrijk om het snijblad in te smeren met olie.

- Wanneer het alarm na het reinigen en oliën aan blijft, is het mes versleten. Vervang dan het mes. **4**


SCHOONMAKEN

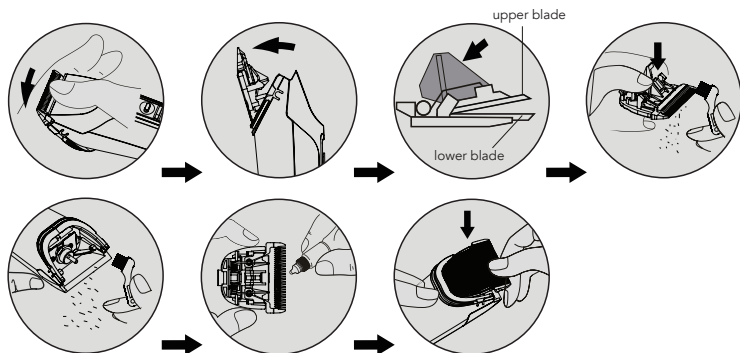


1. Zorg ervoor dat de tondeuse is uitgeschakeld, alvorens het mes te verwijderen.
2. Was het vuil tussen het bovenmes en het ondermes er uit (gelieve dit niet uit elkaar te halen, voor het geval dat het mes breekt).
3. Met behulp van het borsteltje kan het vuil makkelijk worden verwijderd.
4. Voeg na het schoonmaken wat smeerolie tussen het boven- en ondermes. Dit om geluid, hitte en slijtage van de messen te verminderen. Doe dit regelmatig, anders zal het snijvlak snel

AANKOPPELEN MES

1. Controleer de afstand van het mes en wijzig de instellingen naar 1.9mm.

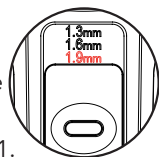

2. Plaats het mes op de tondeuse (men hoort een klik wanneer het goed geplaatst is).

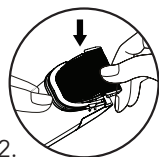

6

AUTOMATISCHE OPLAAD FUNCTIE

Wanneer de batterij minder dan 5% vol is, zal het pictogram opladen beginnen te knipperen. Dit om u eraan te herinneren dat u het apparaat moet opladen.


- Wanneer u na het starten 2 minuten lang geen gebruik maakt van de toetsen, zal het scherm automatisch sluiten om zo electriciteit te besparen.
- Voordat u het nieuwe product gaat gebruiken, gelieve deze 3 uur op te laden.
- Wanneer het product volledig is opgeladen, zal het apparaat automatisch het laden stopzetten om zo de Li-ion batterij te beschermen.
- Wanneer het product geen energie meer heeft, wordt het apparaat automatisch stopgezet om zo de Li-ion batterij te beschermen.

AANPASSINGSFUNCTIE MES

Om de afstand van het mes hoger of lager te zetten, druk direct op de knop en schuif de knop naar de gewenste positie/afstand.







AAN EN AF KOPPELEN KAM

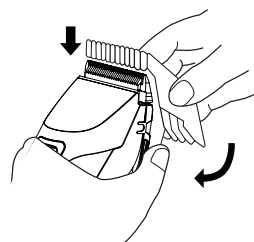

- **AANKOPPELEN KAM**
Houd beide kanten van de kam vast, parallel aan de sleuf van de tondeuse en duw de kam er op (niet verliezen of laten vallen).
- **AFKOPPELEN KAM**
Trek aan de gesloten zijden van de kam om de kam te verwijderen. (niet aan de voor- of achterkant, dit kan de kam beschadigen).

5

EXTRA NOTITIE

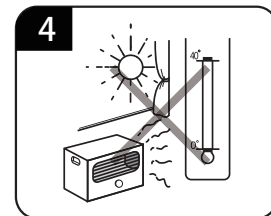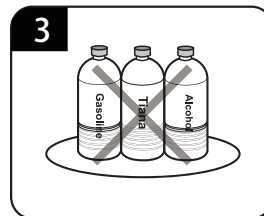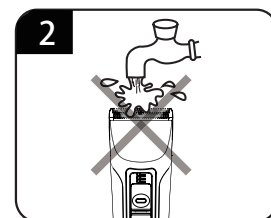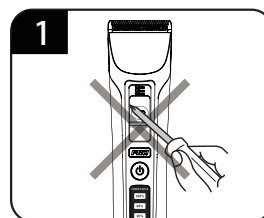

1. De tondeuse niet in willekeurige volgorde afbreken of laten vallen.
2. Maak de tondeuse niet schoon onder stromend water en houd het apparaat uit de buurt van vochtige situaties.
3. Gebruik geen bijtende stoffen, zoals alcohol, benzine et cetera om het oppervlak schoon te maken.
4. Vermijd opladen boven 40 ° C of onder 0 ° C.

Hoe om te gaan met de batterij?

In de tondeuse zit een Li-ion accu. Wanneer de accu is verwijderd, gelieve deze op milieuvriendelijke wijze af te voeren.

EUROPET BERNINA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 6 - 5420 AA Gemert-Bakel
The Netherlands
B.T.W. nr. NL 8143.40.015.B01
WEEE-Reg-Nr: DE 18134493

info@ebi.eu - www.ebi.eu

7